rainbowsystem.com

REXAIR LLC | TROY, MICHIGAN

© 2011 REXAIR LLC | R14388Y-2 | PRINTED IN U.S.A.

aquamate®

número de atención al cliente

Como parte del programa de atención al cliente de Rexair, cada producto de Rainbow y Power Nozzle recibe un número de serie de Atención al Cliente sólo después de pasar las pruebas de Control de Calidad. Este número de serie proporciona:

- ✓ Identificación de propiedad para usted
- ✓ Identificación de garantía para su Distribuidor
- ✓ Garantía de pasar las pruebas de Control de Calidad
- ✓ Garantía de productos "recién salidos de la fábrica"

Para futuras referencias, registre el número de serie en el espacio provisto a continuación. Los productos Rainbow y Power Nozzle nuevos que no son auténticos se venderán sin este número. En caso de pérdida del número de serie, Rexair no se responsabiliza por el origen, antigüedad o condición de la unidad. Si no puede encontrar el número de serie en su Rainbow y Power Nozzle, contáctese con el Departamento de Atención al Cliente de Rexair.

Rexair® LLC

50 W. Big Beaver Road, Suite 350 | Troy, Michigan 48084 | USA
(248) 643-7222 | custserv@rexairllc.com
rainbowsystem.com

Rainbow®, RainbowMate®, RainMate®, AquaMate®, Rexair®, The Power of Water®, Wet Dust Can't Fly® y la configuración del Sistema de Limpieza Rainbow® son marcas registradas de Rexair S.R.L., Troy, Michigan, Estados Unidos.

NÚMERO DE SERIE DEL AQUAMATE



SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE RAINBOW

NOMBRE	
DIRECCIÓN	
CIUDAD/ESTADO/ CÓDIGO POSTAL	
TELÉFONO	
CORREO ELECTRÓNICO	

Contáctese con su Distribuidor local Autorizado de Rainbow para recibir asesoramiento en cuanto al cuidado de su Rainbow, cobertura de la garantía, reemplazo de las piezas e información sobre el servicio.

instrucciones de seguridad importantes

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR LA UNIDAD.
Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:

⚠ ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES.

1. No deje el electrodoméstico conectado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando y antes de la limpieza.
2. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, utilícelo sólo en interiores.
3. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica y reducir el riesgo de incendio, utilice sólo los productos Rainbow pensados para ser utilizados con este aparato.
4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, utilice sólo la manguera provista con el Rainbow para operaciones que requieran levantar cosas húmedas. Vea el Manual del Usuario del Rainbow. Por ningún motivo cambie el enchufe.
5. El AquaMate contiene un motor eléctrico y un cable de electricidad. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja el cable de electricidad mientras llena o limpia el tanque.

⚠ IMPORTANTE

6. El tanque del AquaMate está diseñado para utilizar sólo agua limpia, fría del grifo. Para evitar dañar el AquaMate, no coloque ninguno de los siguientes elementos en el tanque de agua:
    - Agua o líquidos calientes.
    - Detergentes de ningún tipo, incluidos los productos Rainbow.
    - Compuestos o líquidos disponibles en el mercado.
7. En el pequeño tanque lateral para el jabón, utilice sólo la Solución Concentrada AquaMate o la Solución Concentrada para Limpiar Pisos.
8. No la utilice sobre pisos de madera, de mármol o laminados.
9. Asegúrese de que la alfombra esté completamente seca antes de utilizar el Rainbow Power Nozzle para aspirar.
10. No utilice el AquaMate cuando el tanque de agua limpia esté vacío. Esto puede dañar la bomba.
11. Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
12. Para obtener futuras instrucciones de seguridad, diríjase al Manual del Usuario del Rainbow.

MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS CON DOBLE AISLACIÓN

En los electrodomésticos con doble aislación, se proporcionan dos sistemas de aislación en lugar de una conexión a tierra. No se proporciona un medio con conexión a tierra en un electrodoméstico con doble aislación, así como tampoco se debe agregar un medio con conexión a tierra al electrodoméstico. El mantenimiento de los electrodomésticos con doble aislación requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizado sólo por personal de servicio de Rainbow. Los repuestos de un aparato con doble aislación deben ser idénticos a las piezas reemplazadas. Se marca a un electrodoméstico de doble aislación con las palabras "DOBLE-AISLACIÓN" o "DOBLE-AISLAMIENTO". El símbolo (un cuadrado dentro de otro cuadrado) también debe aparecer en el electrodoméstico. Cualquier otro tipo de mantenimiento que no sea limpieza, debe ser realizado por un Distribuidor Autorizado de Rainbow o por el Centro de Servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.
UTILICE AQUAMATE SÓLO COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DEL USUARIO.
UTILICE EL AQUAMATE SÓLO CON EL MODELO E2 DE RAINBOW

familiarícese con su aquamate®

1. AquaMate
2. Tanque del AquaMate
3. Varillas de acero inoxidable*
4. Manguera Rainbow*
5. Rainbow*
6. Carretilla y Recipiente para el agua del Rainbow*
7. Solución Concentrada AquaMate

**No incluidos*

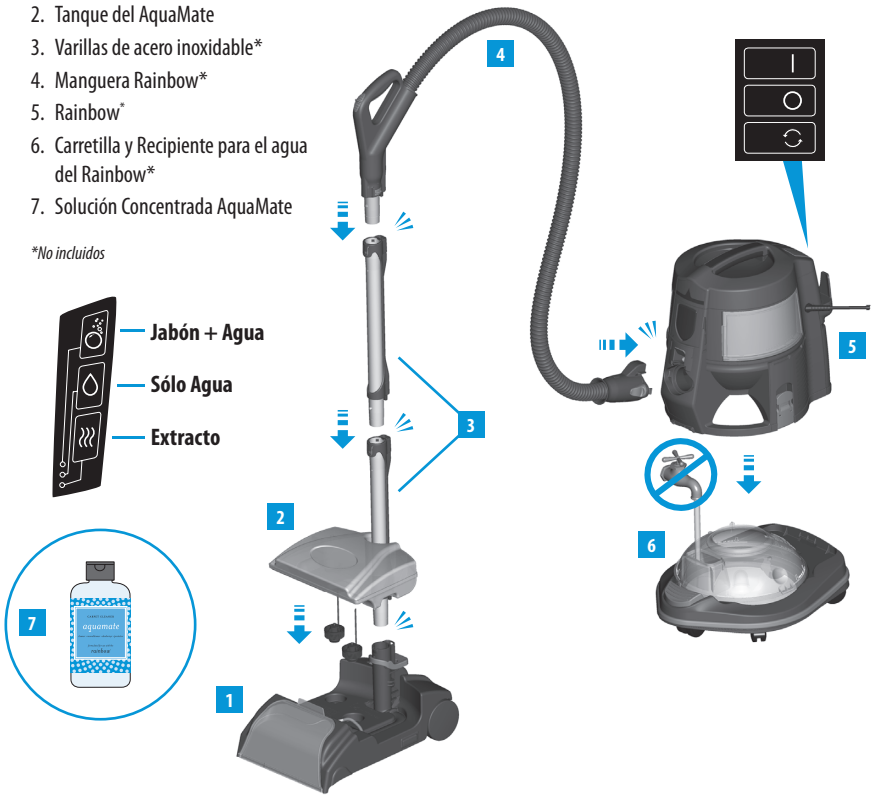

⚠ CUIDADO: No utilice el AquaMate sobre pisos de madera, laminados o de mármol; tampoco sobre alfombras persas u orientales, ni sobre otras superficies que puedan ser susceptibles al daño del agua o que puedan rayarse fácilmente.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

- Las lentes claras de plástico ubicadas en el frente del AquaMate pueden sacarse fácilmente para ser limpiadas entre usos. El rodillo del cepillo puede bajarse para limpiarlo entre usos.
- Para limpiar el agua de las varillas, quite las lentes frontales y haga funcionar el Rainbow durante 20 segundos.
- ¡Un poco de jabón será de mucho beneficio! Utilice no más que una tapa de jabón en el tanque para jabón, siempre llene el resto del compartimento para jabón con agua limpia.
- No guarde el AquaMate con agua o jabón en el tanque.
- Previo a guardar el AquaMate, vacíe el tanque y succione cualquier resto de agua de los receptáculos.
- Siempre ponga la válvula en "apagado" y quite el agua del tanque. Esto elimina cualquier posibilidad de fuga.
- Si el AquaMate no será utilizado por poco tiempo, mueva la válvula a la posición "apagado".

guía de inicio rápido

1. Prepare la alfombra…

a. Utilice el Rainbow y el Power Nozzle para aspirar toda el área a limpiar, y asegúrese de que no haya desechos en la superficie.
b. Vacíe y enjuague el recipiente para el agua. No lo vuelva a llenar.

2. Prepare el AquaMate…

a. Comience con un recipiente para el agua vacío. Ajuste el Rainbow y la carretilla. Sujete la manguera y las varillas.
b. Inserte la varilla inferior con el extremo macho en el orificio ubicado en la parte superior del AquaMate. Presione hacia abajo hasta que el botón haga "clic".
c. Agregue una tapa de Solución Concentrada AquaMate al compartimento del jabón.
d. Termine de llenar el compartimento del jabón con agua limpia, fría del grifo y asegure la tapa firmemente.
e. Llene el compartimento del agua con agua fría, limpia del grifo y asegure la tapa firmemente.
f. Coloque el tanque del AquaMate en el AquaMate hasta que sienta que se aseguró en su lugar.

3. Shampoo…

a. Ajuste el interruptor del AquaMate a la posición JABÓN + AGUA. Encienda el Rainbow en el modo ALTO.
b. Apriete el gatillo del pico tipo pistola y aplique la solución en la alfombra realizando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo del piso. Utilice el interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

4. Enjuagar…

a. Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición SÓLO AGUA.
b. Apriete el gatillo del pico tipo pistola y enjuague la alfombra realizando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la alfombra. Utilice el interruptor de bloqueo de la manija para mantener el rodillo del cepillo completamente enganchado.

5. Extraer…

a. Ajuste el interruptor del AquaMate en la posición EXTRAER.
b. Extraiga el excedente de agua de la alfombra realizando movimientos muy lentos hacia atrás y hacia adelante.
c. Para secar aún más la alfombra, repita la operación una segunda vez.
d. Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el recipiente para el agua. Déjelo secar.

CEBAR EL AQUAMATE

El AquaMate puede requerir ser cebado, lo que puede tomar unos 20 segundos aproximadamente. Para reducir el tiempo de cebado, se pueden realizar muchas cosas:

1. Asegúrese de que el tanque de agua esté correctamente posicionado
2. Ponga la válvula en la posición JABÓN + AGUA
3. Apriete y suelte el gatillo del pico tipo pistola varias veces

Si el compartimento del jabón se vacía mientras está operando el AquaMate, y la válvula está en la posición JABÓN + AGUA, tampoco saldrá el agua ya que se está succionando aire del compartimento del jabón. Cuando opere el AquaMate sin jabón, siempre llene el compartimento del jabón con agua para prevenir la pérdida de rendimiento.

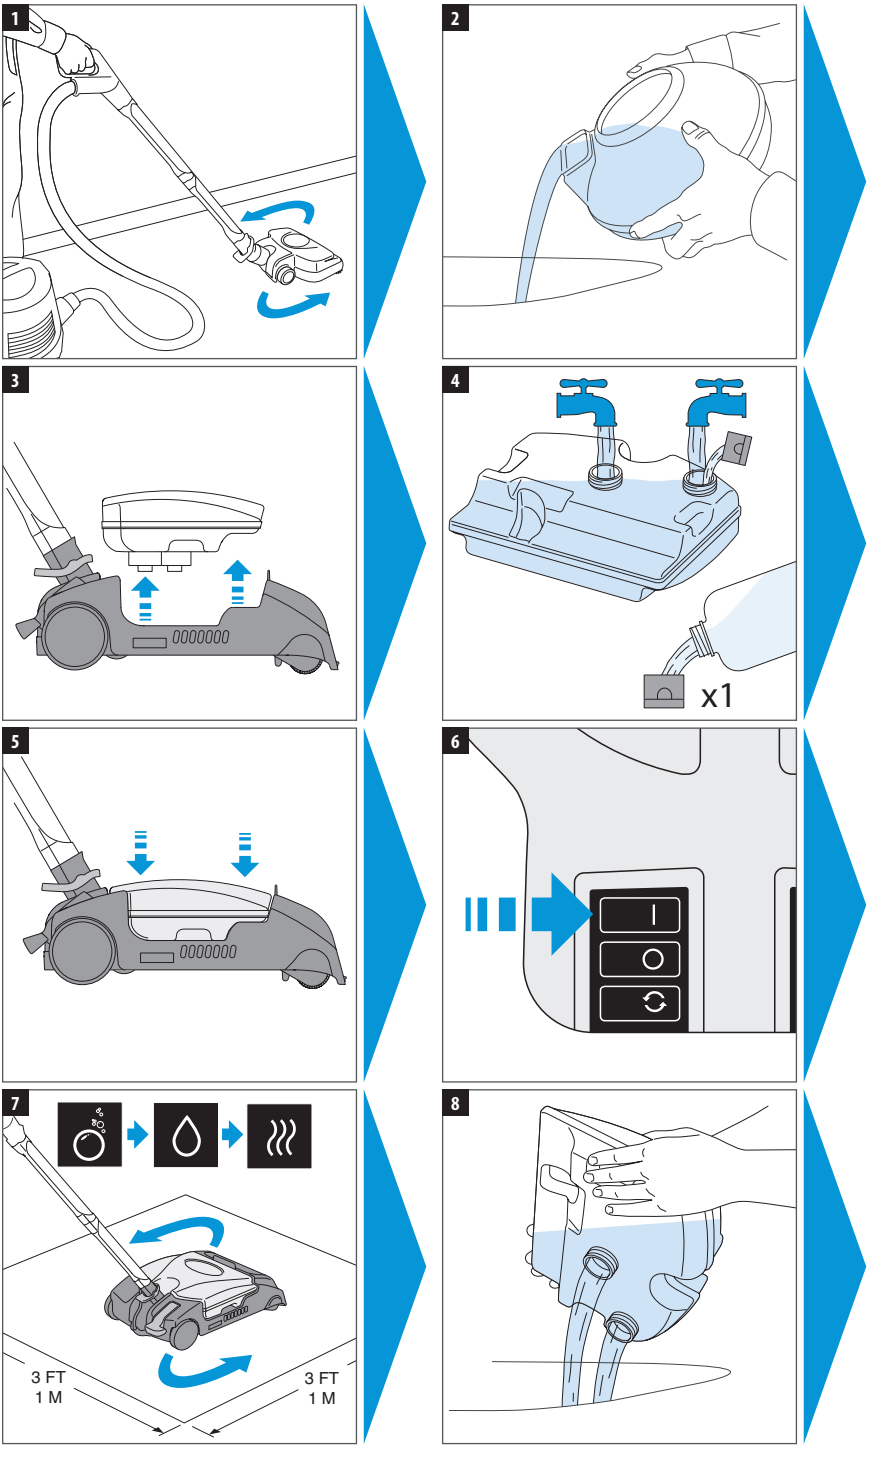
1
2
3
4
x1
5
6
7
3 FT
1 M
3 FT
1 M
8

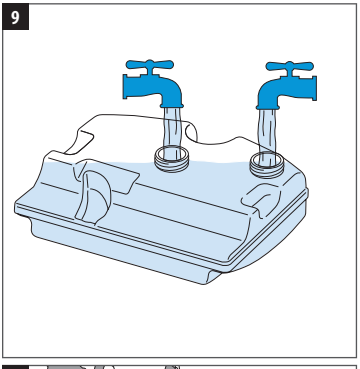
9

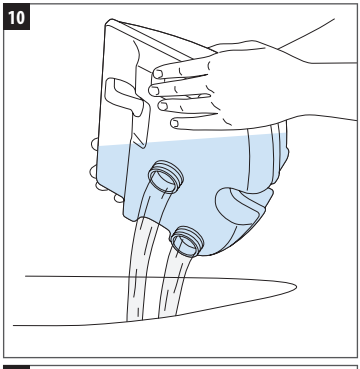
10

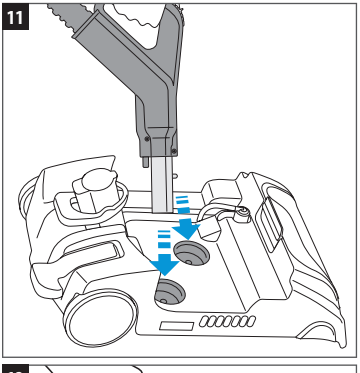
11

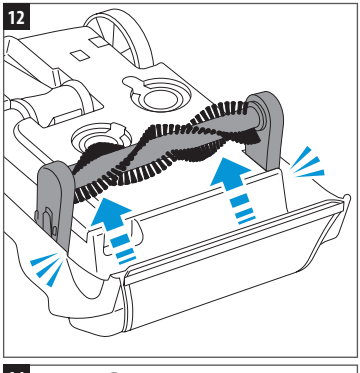
12

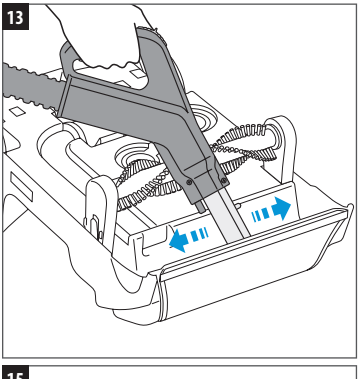
13

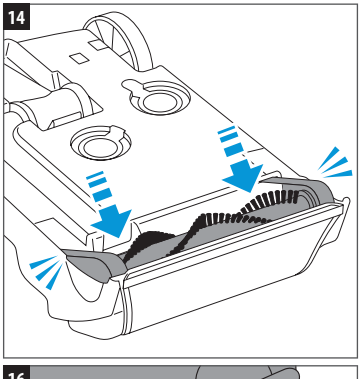
14

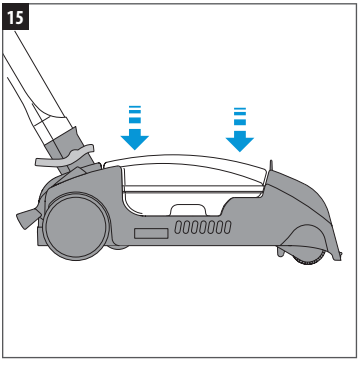
15

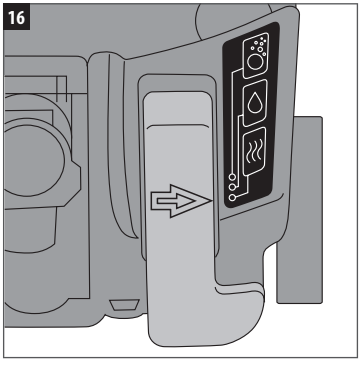
16